




La Pose

Pose par scellement béton

- Effectuer une fouille
- Vérifier la nature du sol
- Réaliser un massif de fondation
 - > Sol médiocre : type MA : 0.5 x 0.5 x 0.5
 - > Sol correct : type MA : 0.4 x 0.4 x 0.4
- Sceller le potelet, la collerette doit être enterrée d'au moins 5 cm et le fer diam. 6 noyé dans le béton.

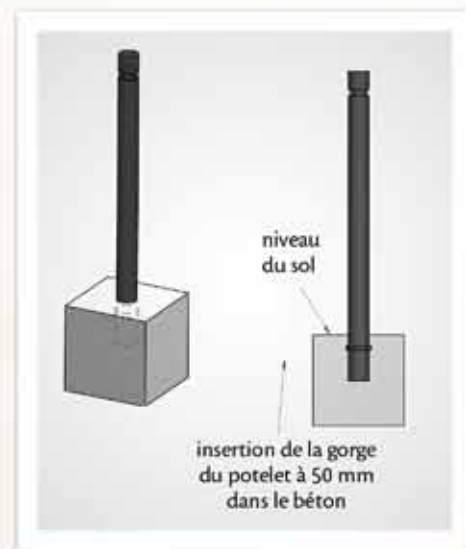

Pose sur embase amovible

- Sceller la base et percer le fond du béton pour l'évacuation de l'eau
- Insérer le potelet dans la mâchoire
- Mettre l'ensemble dans la base scellée puis verrouiller à la clé de 11 fournie
- En l'absence du potelet, retourner la mâchoire et verrouiller à la clé.



Pose sur ancrage métallique

- Enfoncer l'ancrage dans le sol selon les préconisations (marteau piqueur)
- Insérer le potelet et le bloquer à l'aide de la plaque de serrage

